

# INSTALAČNÉ SCHÉMY

# INSTALAČNÍ SCHÉMY



## VODNÁ HMLA

## VODNÍ MLHA




## Montážna schéma - príklad

Vnútorne chladenie s medeným alebo polyamidovým potrubím.

### Montážni schéma - příklad

vnitřní chlazení s měděným nebo polyamidovým potrubím

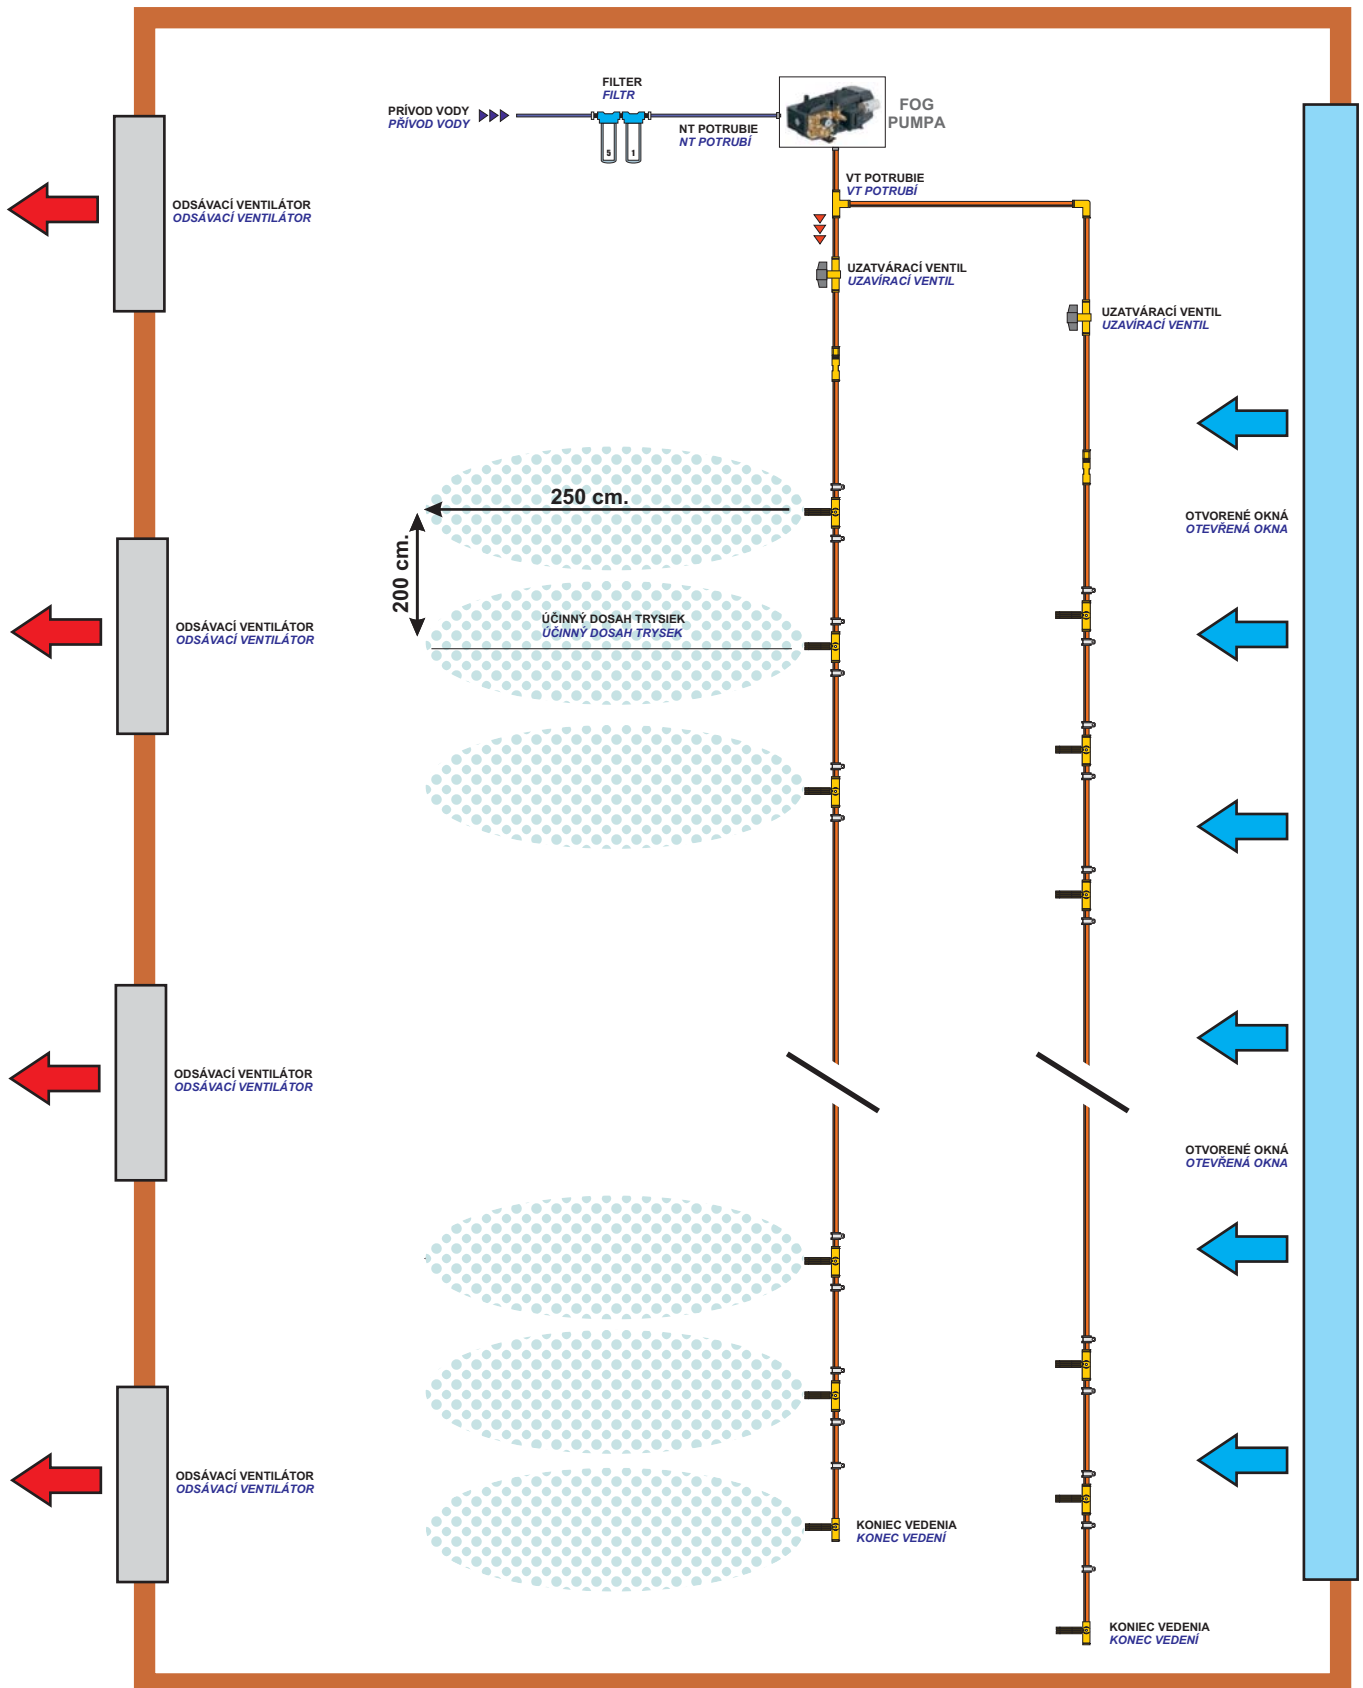


## Montážna schéma - príklad


Totem a Arch s čerpadlom Premiun Fogmachine

## Montážni schéma - příklad


Totem a Arch s čerpadlem Premium Fogmachine

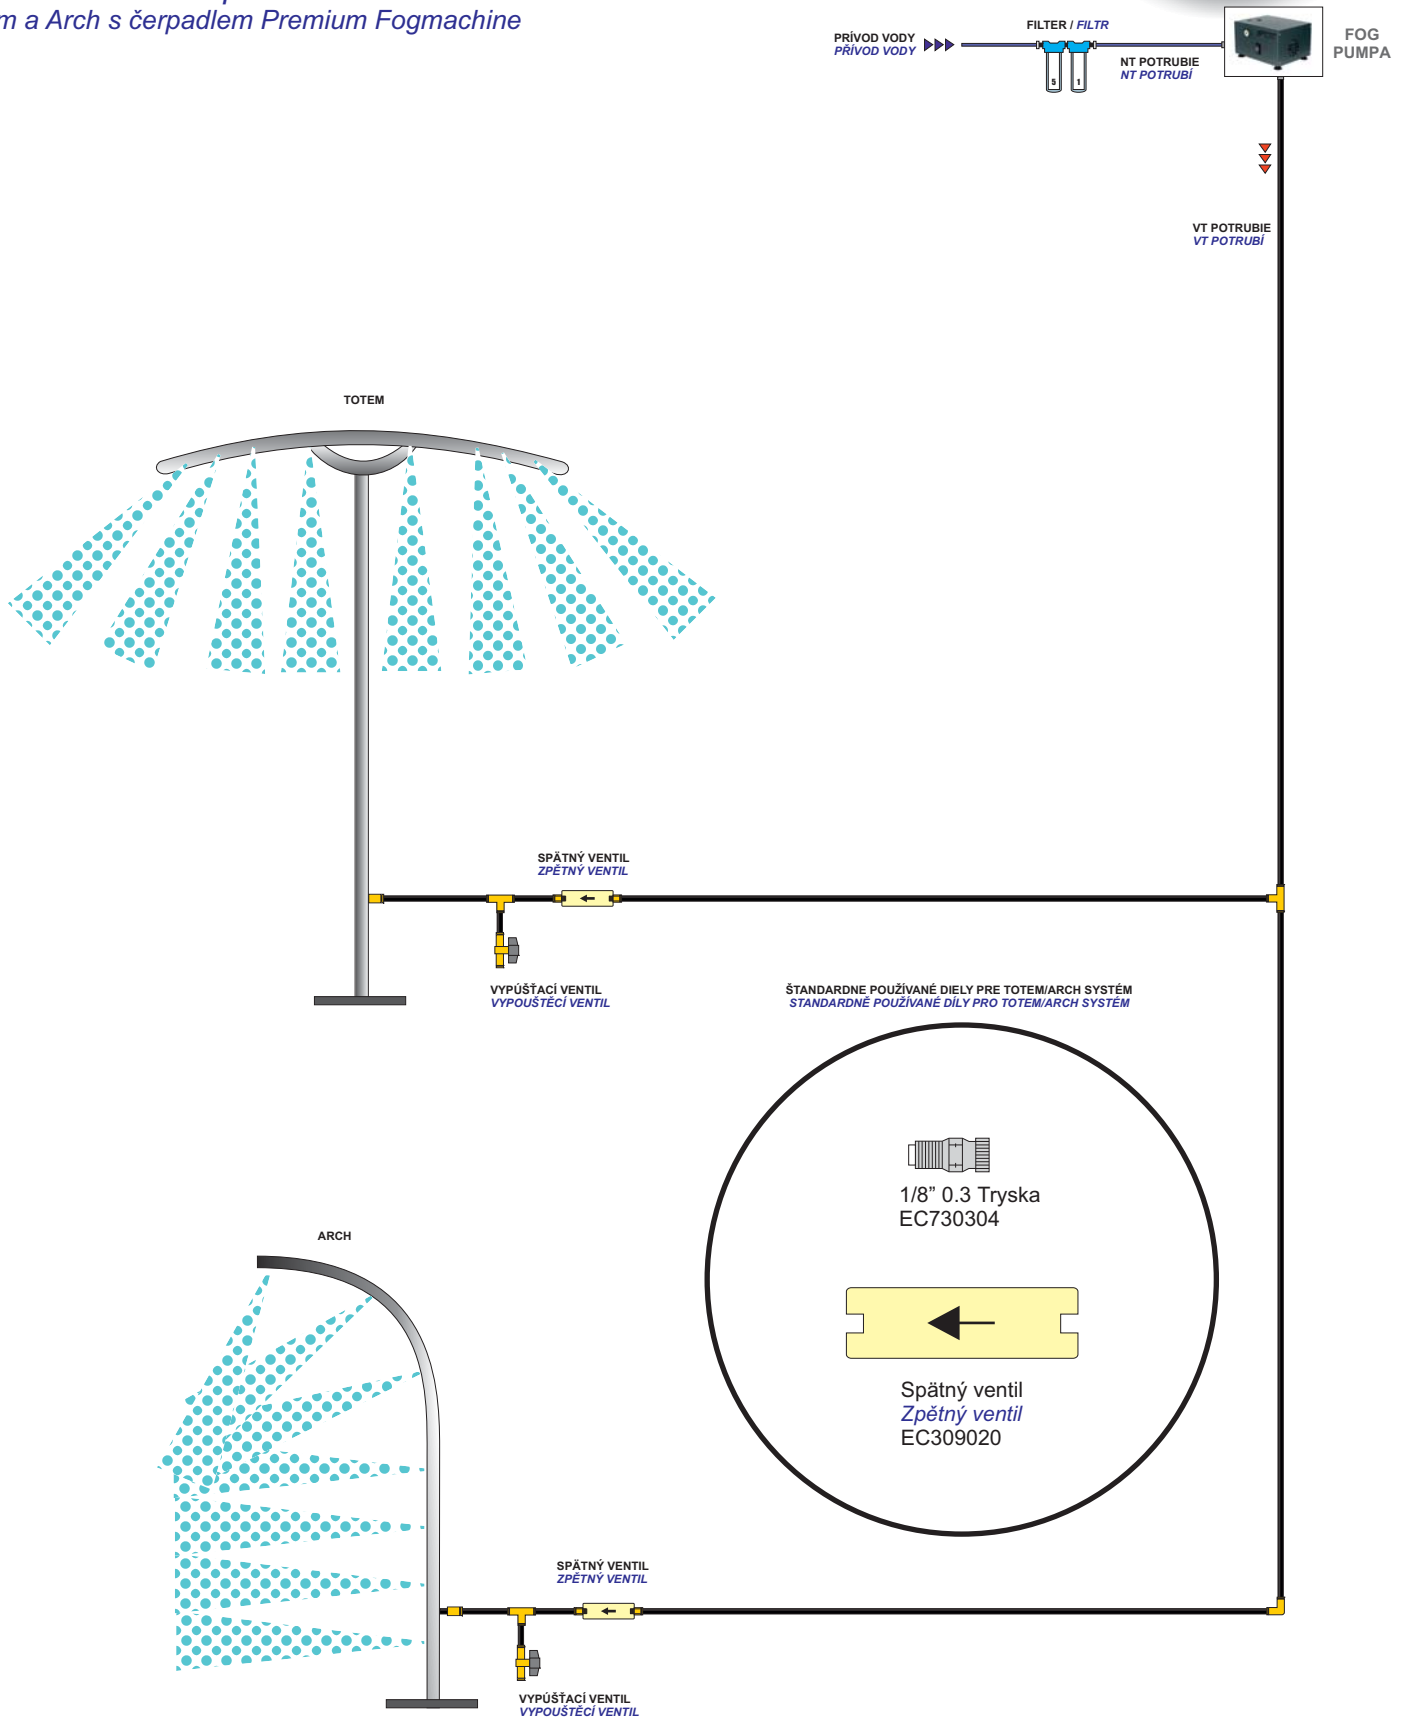

Montážna schéma - príklad  
 zapojenie s dávkovacou pumpou EC 100005  
*Montážni schéma - příklad*  
 zapojení s dávkovací pumpou EC 100005


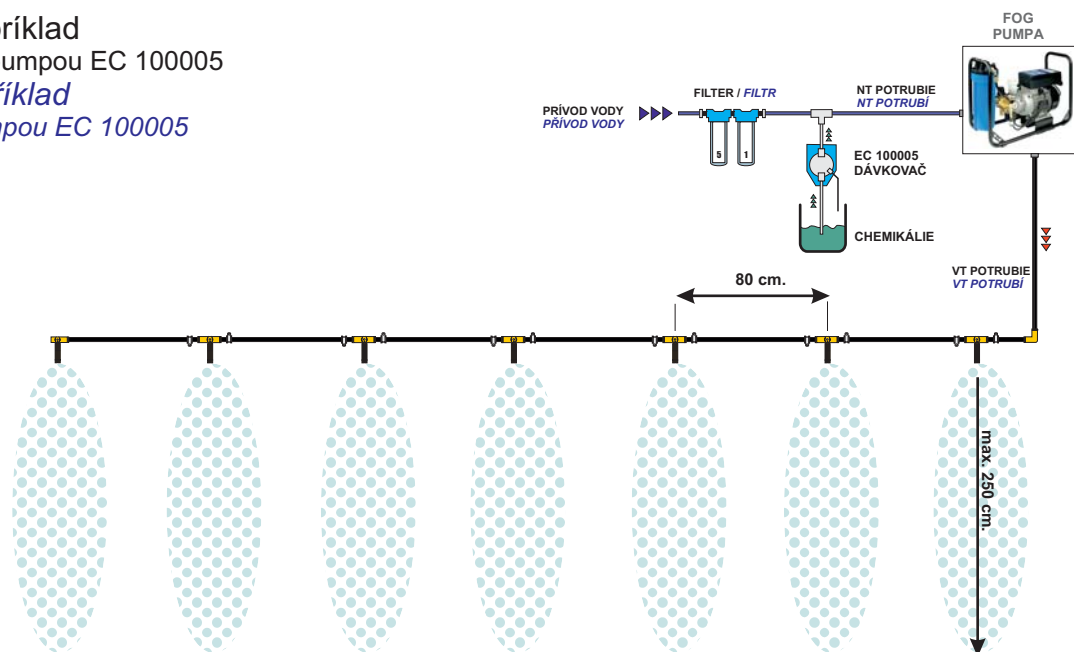


Montážna schéma - príklad  
 zapojenie s dávkovacou pumpou EC 100006  
*Montážni schéma - příklad*  
 zapojení s dávkovací pumpou EC 100006

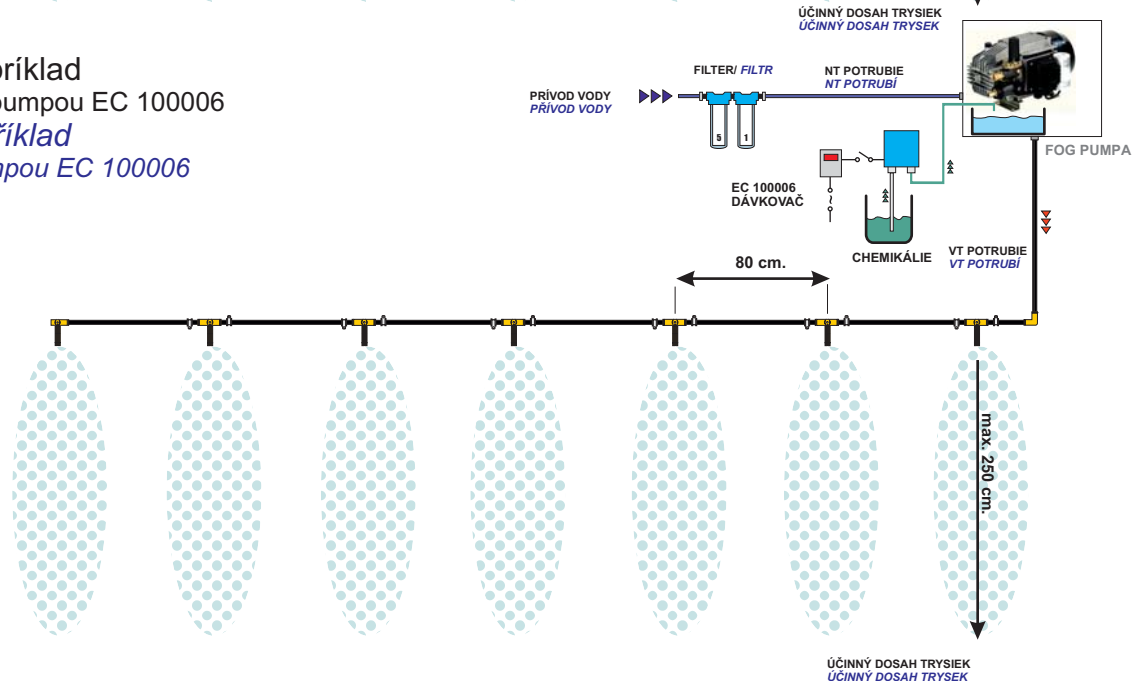

Montážna schéma - príklad  
 Vedenie s polyamidovým potrubím.  
*Montážni schéma - příklad*  
*Vedení s polyamidovým potrubím*

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE  
 DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

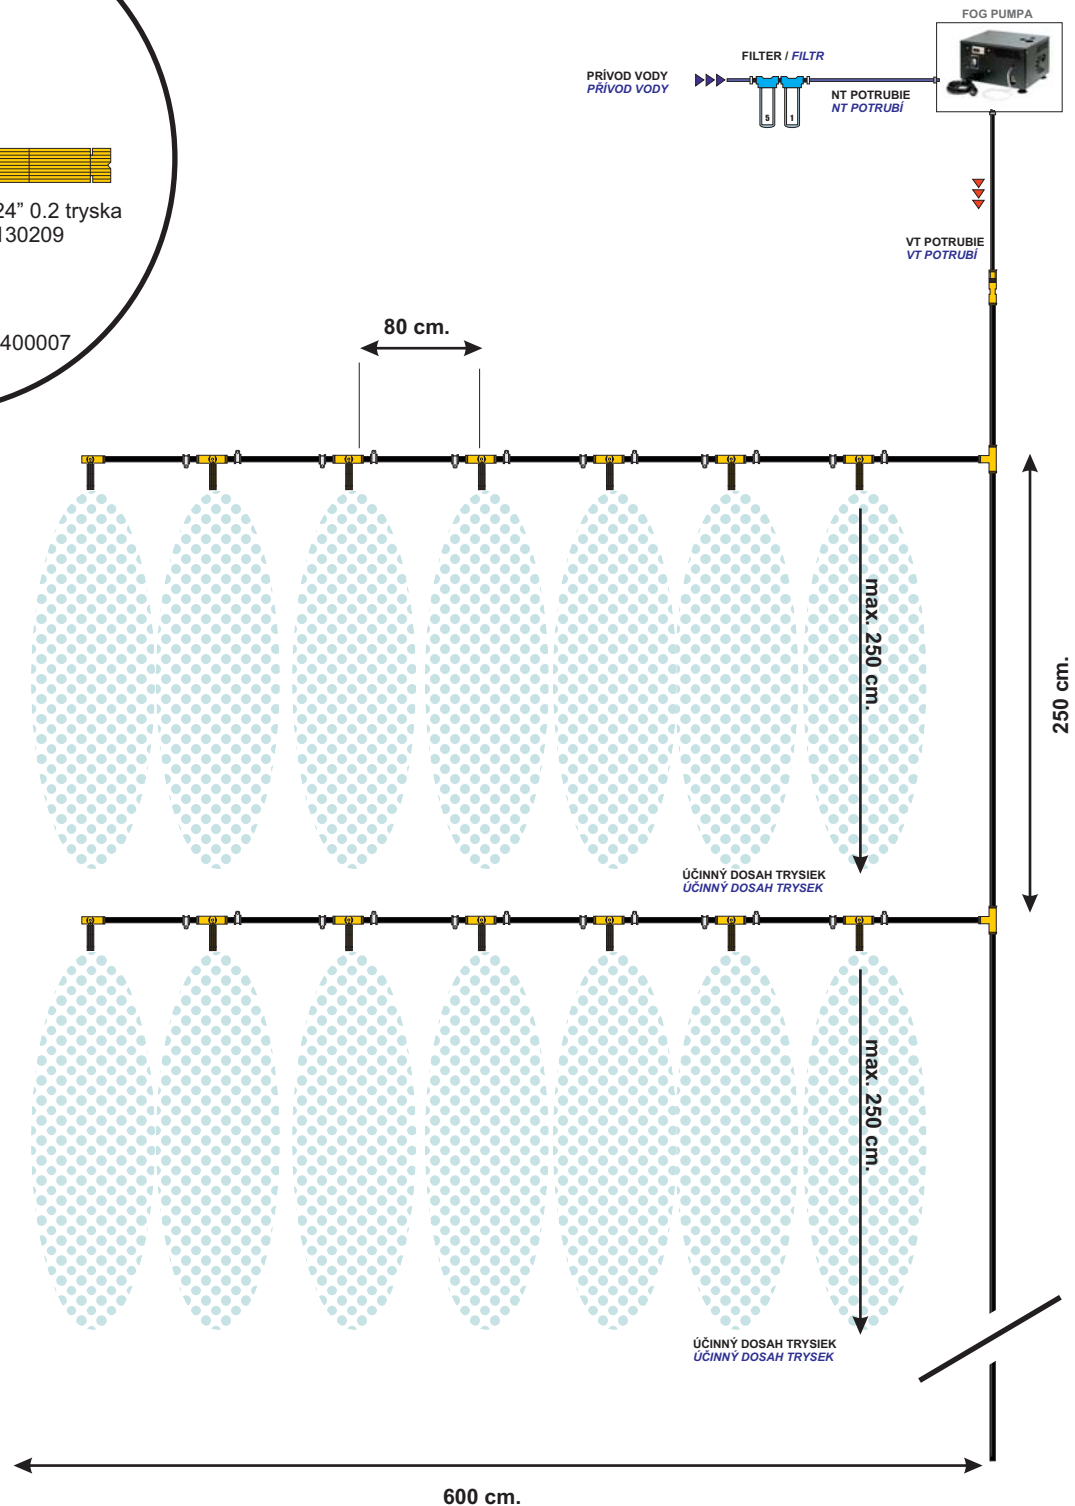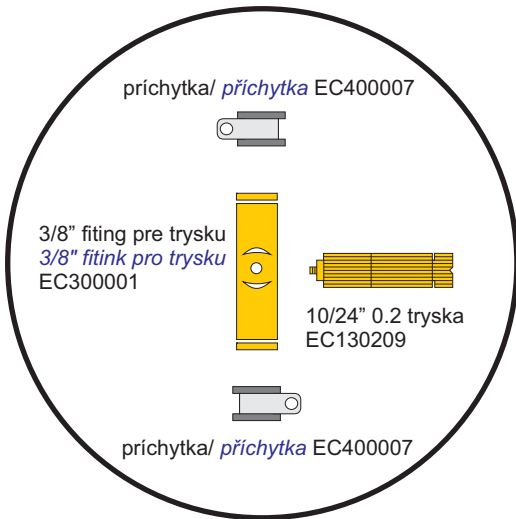


## Montážna schéma - príklad

Chladienie - zvlhčovanie s polyamidovým potrubím s použitím existujúcej ventilácie.

## Montážni schéma - příklad



Chlazení - zvlhčování s polyamidovým potrubím s použitím existující ventilace.

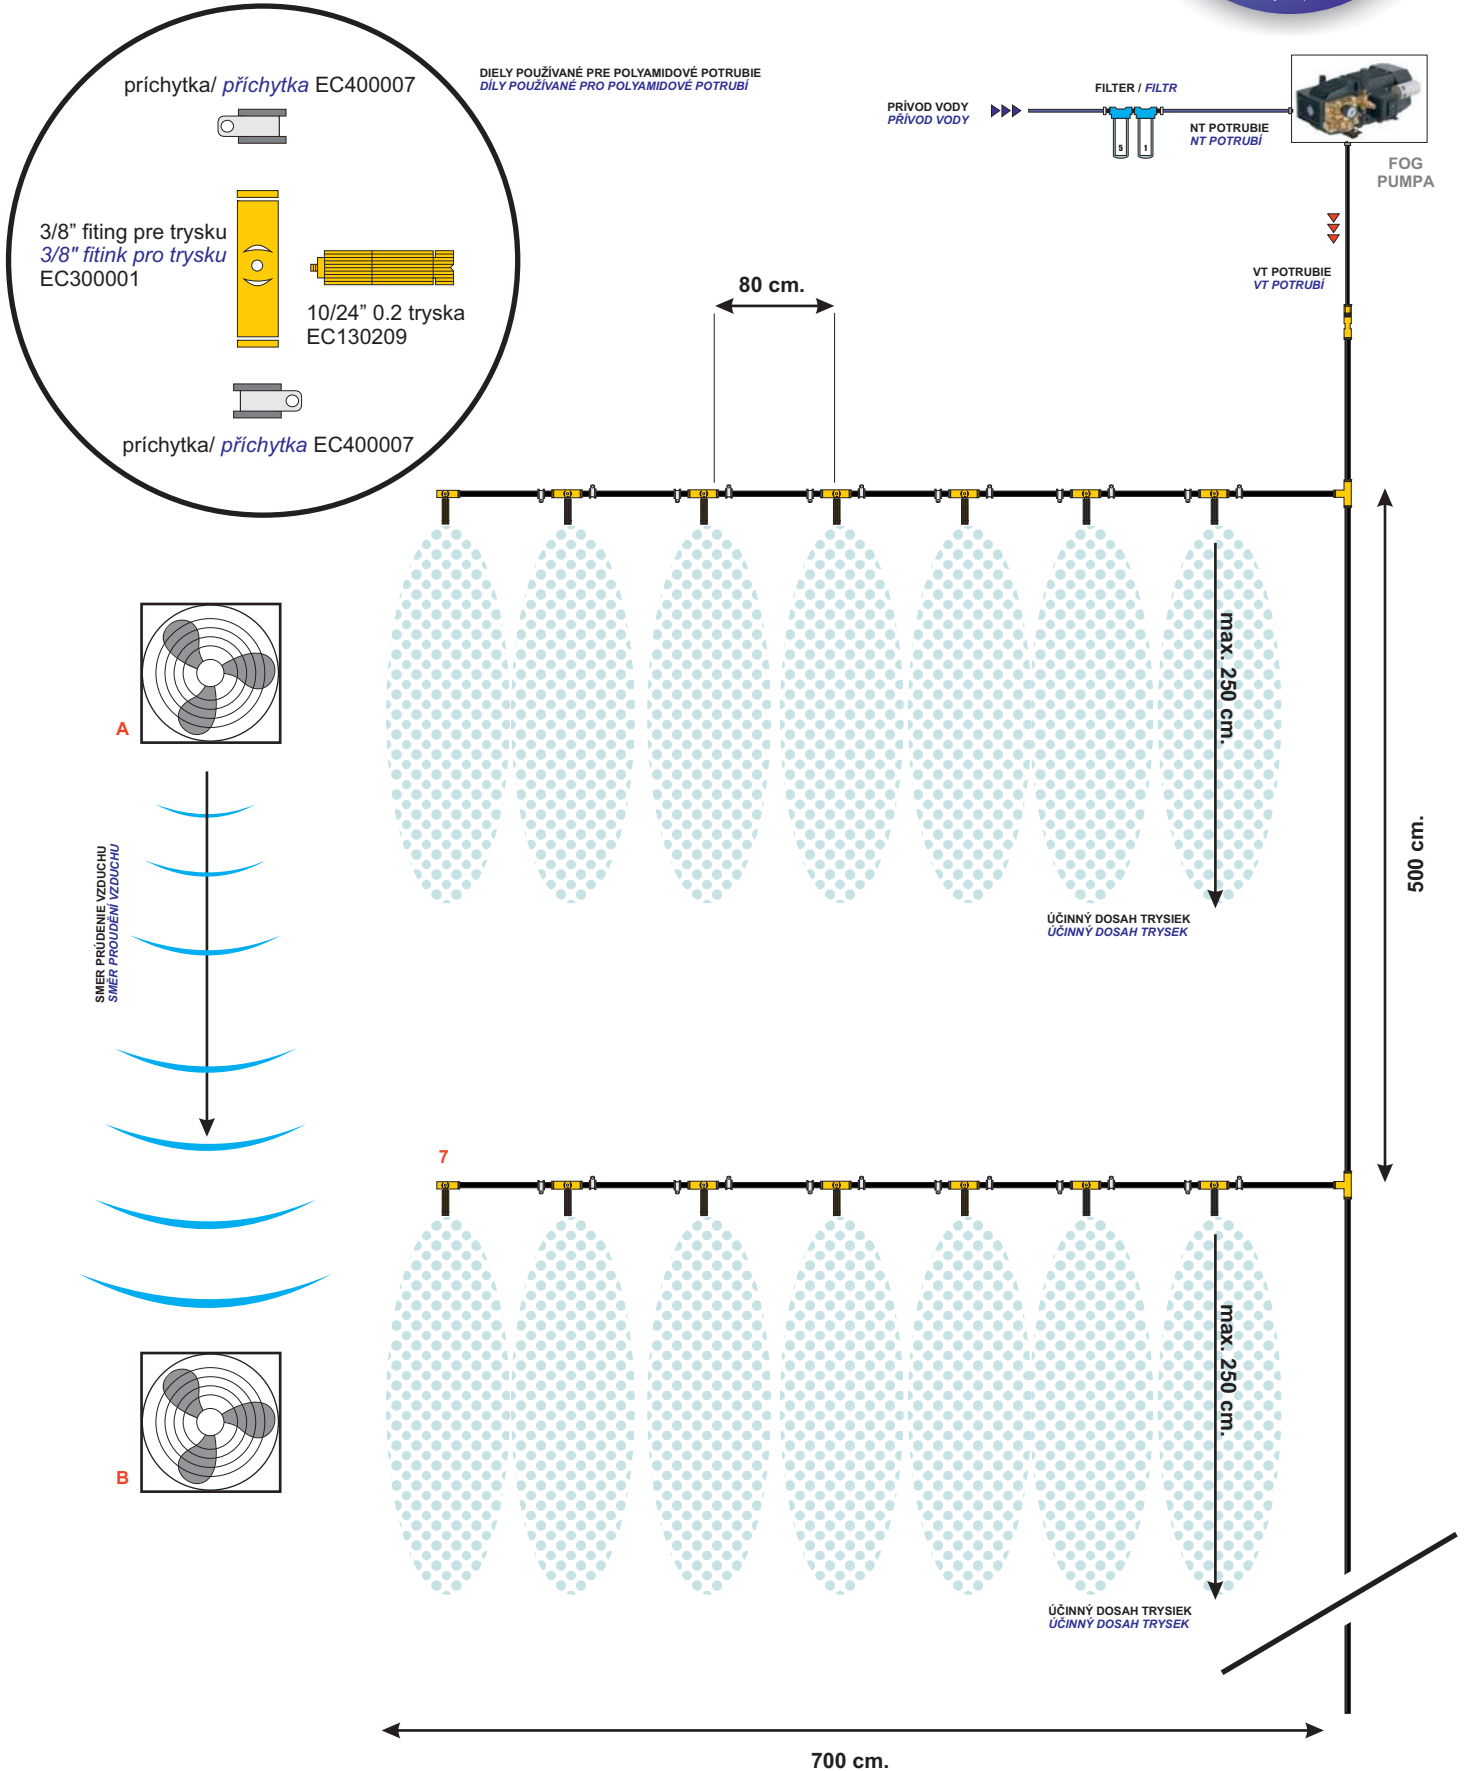


**Štandardná tryska - pracovný dosah trysiek, hodnoty sú platné pre trysky s priemerom 0.15 - 0.20 mm**

**Standardní tryska - pracovní dosah trysek, hodnoty jsou platné pro trysky s průměrem 0,15 - 0,20 mm.**

Hodnoty sa môžu meniť v závislosti od teploty vzduchu, vlhkosti a výmeny vzduchu.  
Hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě vzduchu, vlhkosti a výměny vzduchu

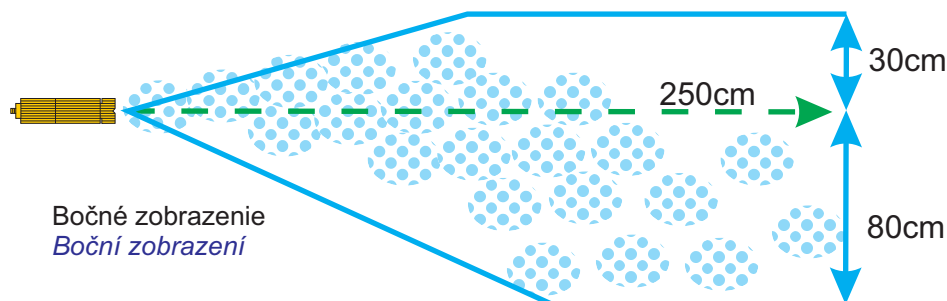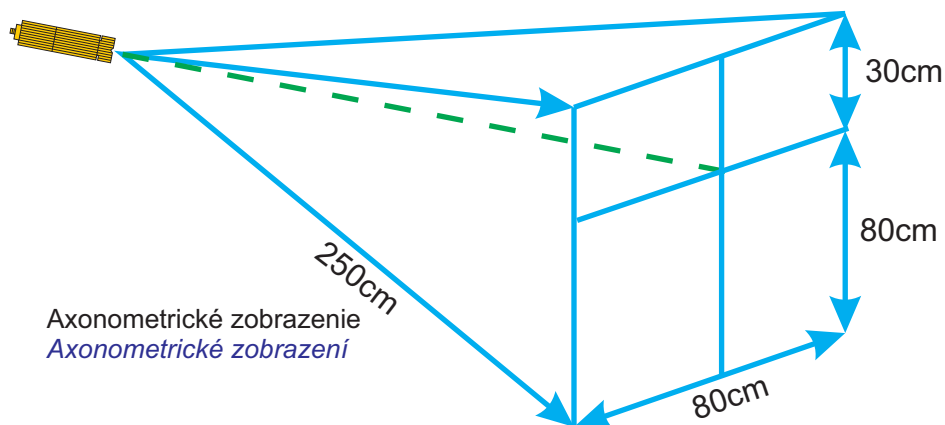


Montážna schéma - príklad  
 Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím.  
*Montážni schéma - příklad*  
*Zvlhčování s polyamidovým potrubím*

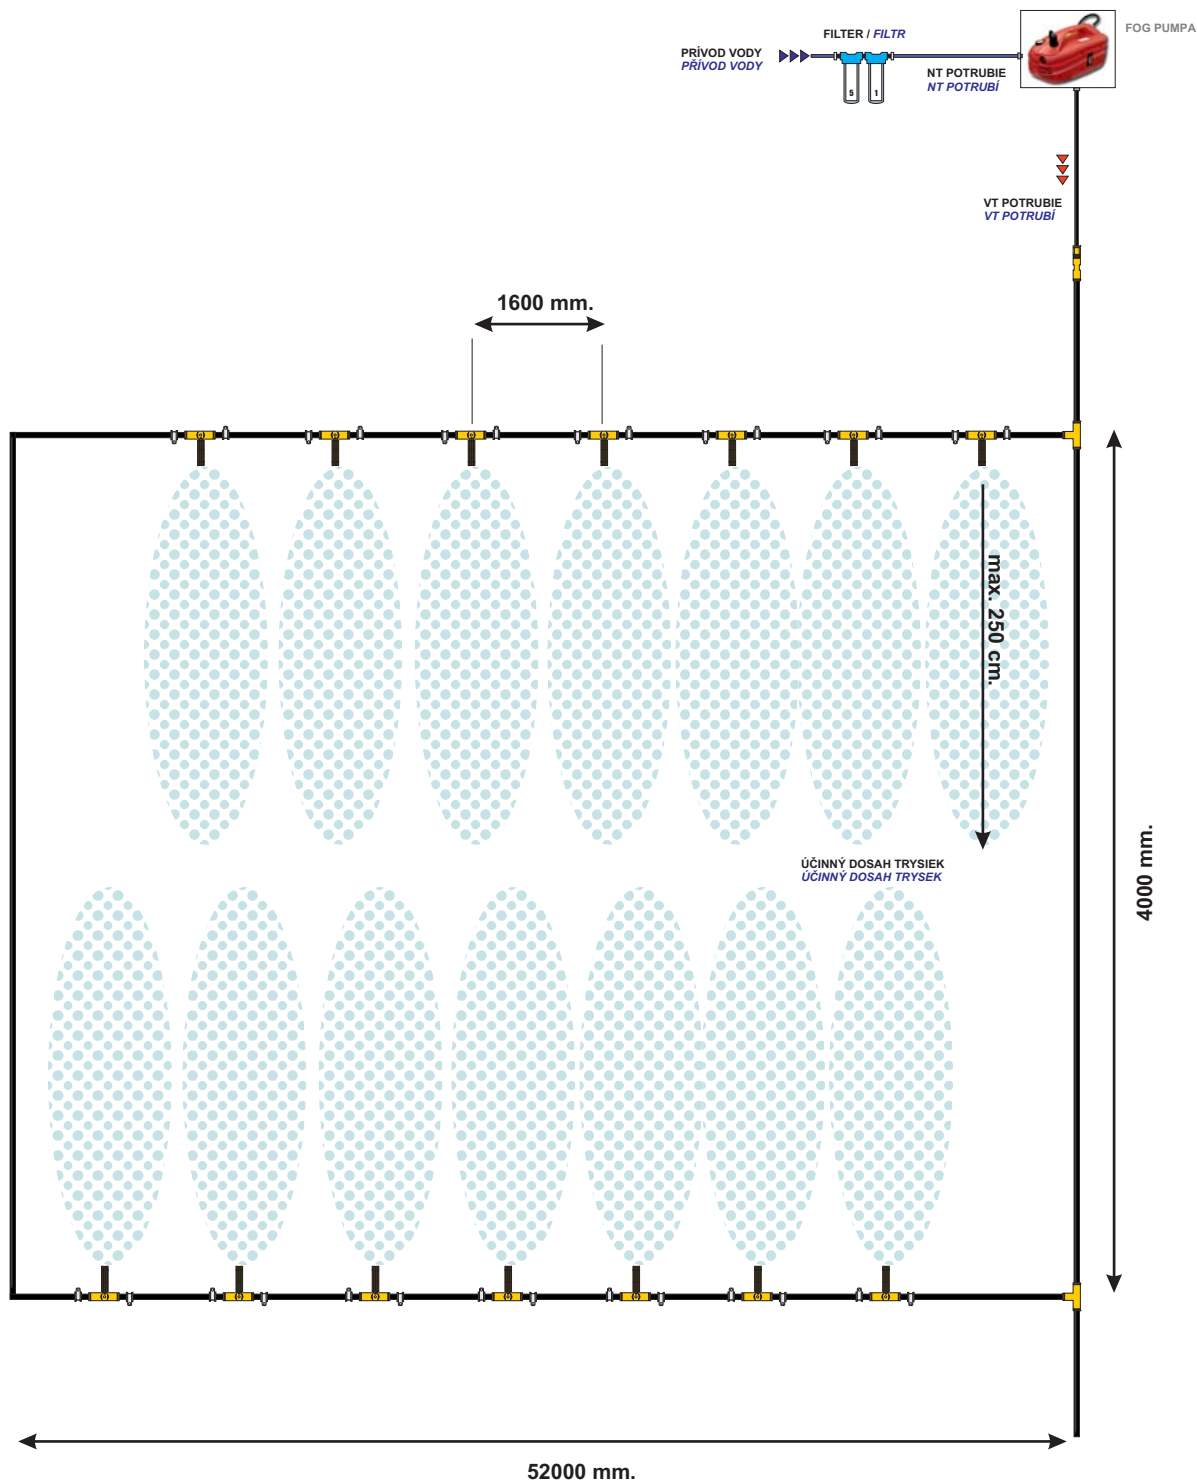



Montážna schéma - príklad  
 Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím.  
*Montážni schéma - příklad*  
*Zvlhčování s polyamidovým potrubím*

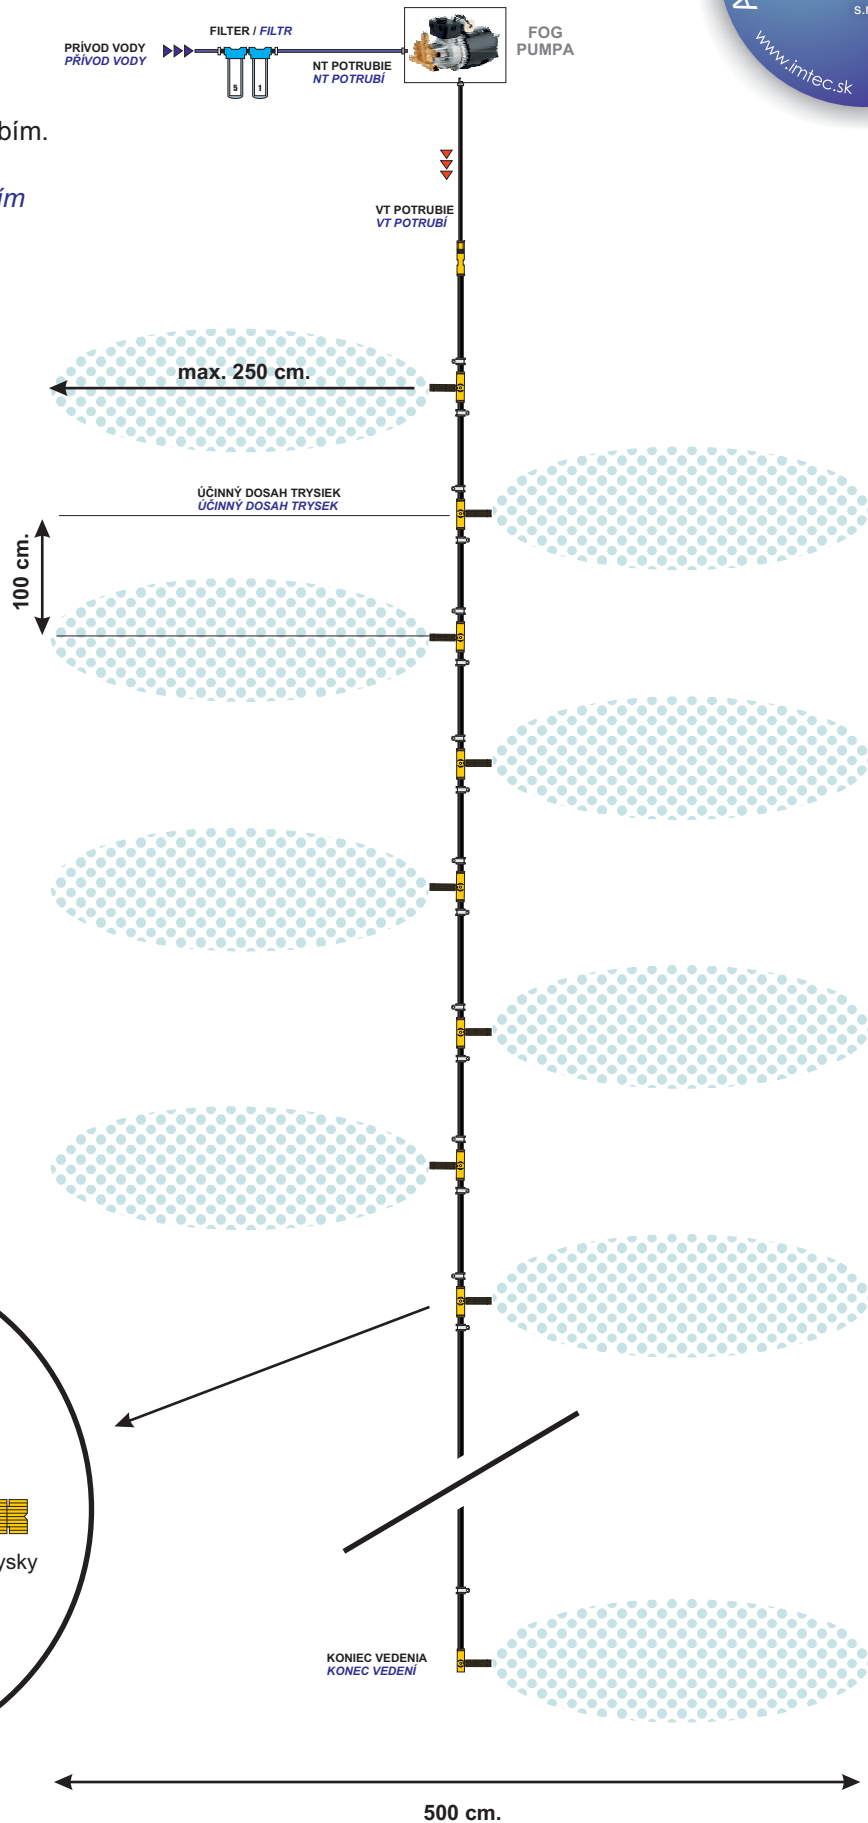

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE  
 DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

príchytky / přichytka EC400007



3/8" fitting pre trysku  
 3/8" fitink pro trysku  
 EC300001




10/24" 0.2 trysky  
 EC130209




príchytky / přichytka EC400007


Montážna schéma - príklad  
 EC600001 chladiaci ventilátor s polyamidovým potrubím.  
*Montážni schéma - příklad*  
*EC600001 chladiaci ventilátor s polyamidovým potrubím.*

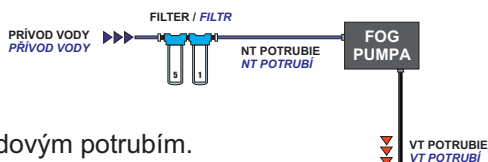

- 1) Ventilátory majú byť inštalované 7 až 10 metrov od seba.
- 2) Ventilátory musia byť inštalované v minimálnej výške 3 m.

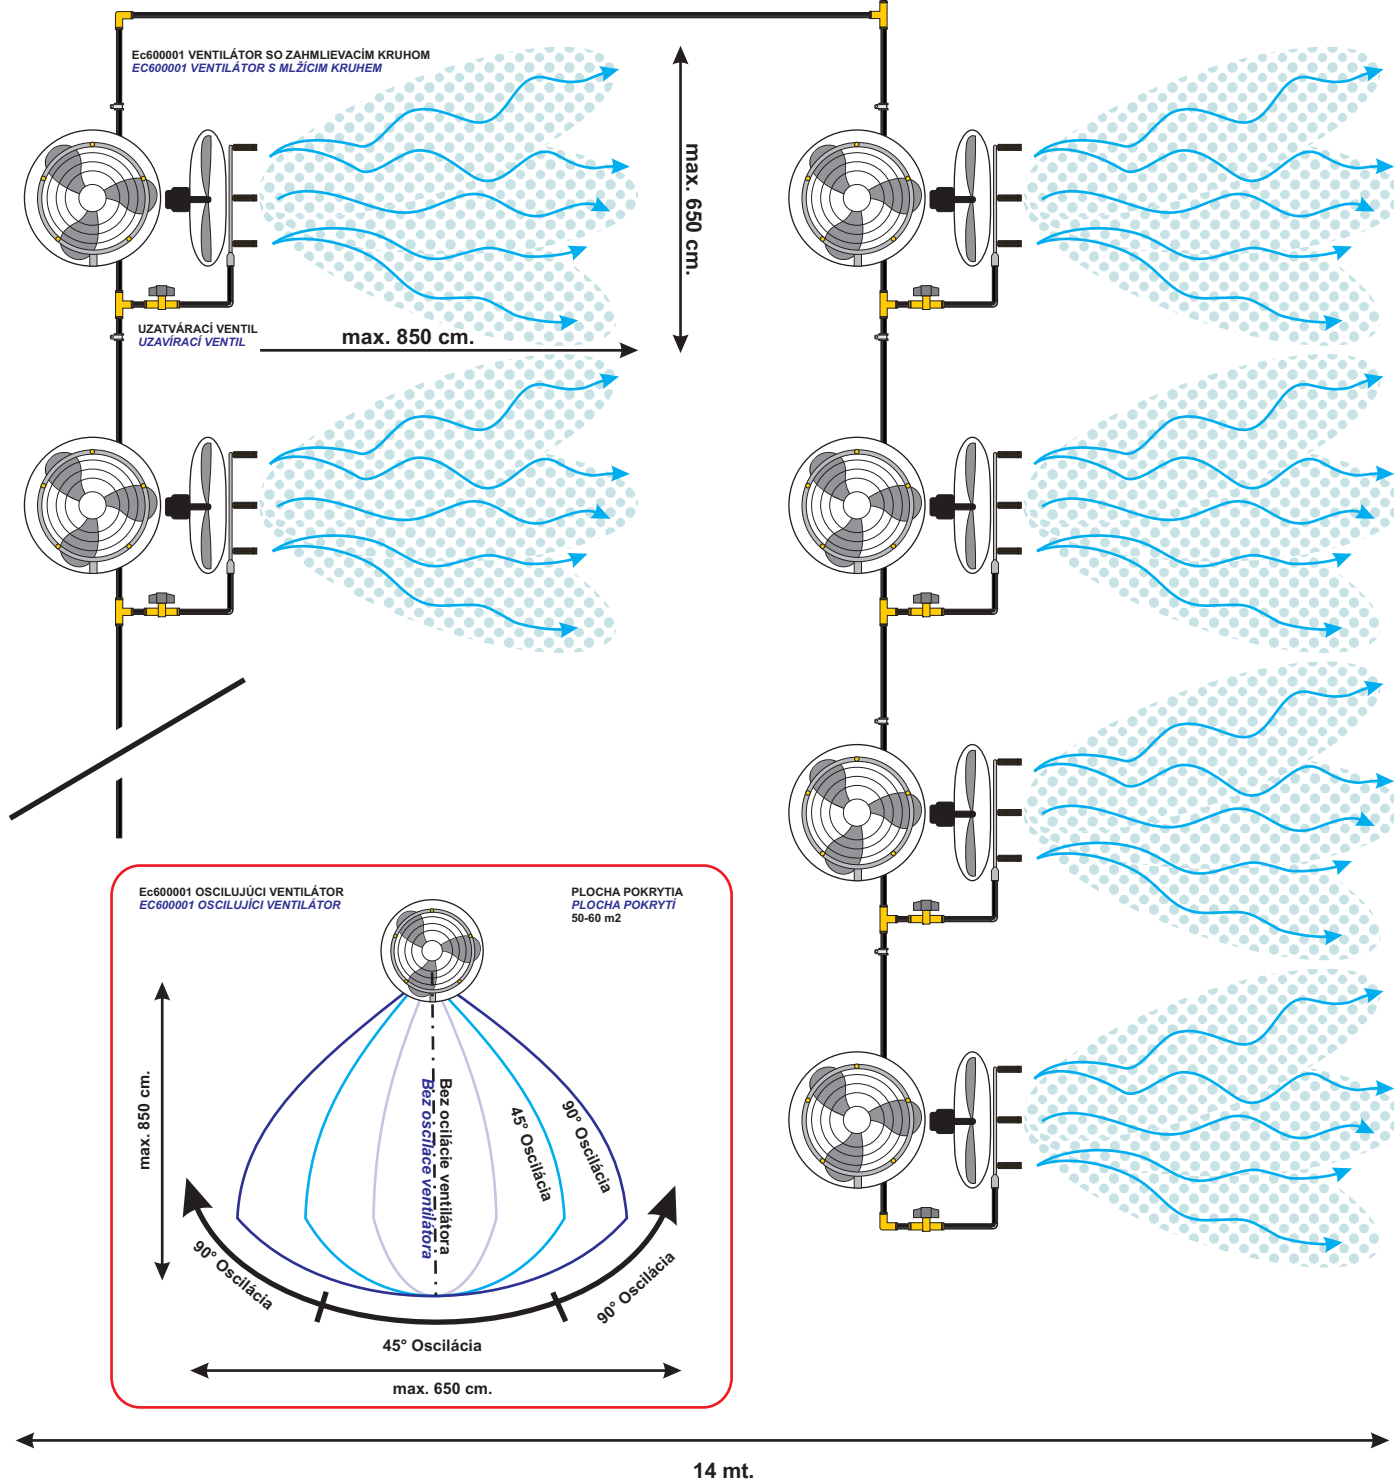

Montážna schéma - príklad  
 EuroJet  
 Montážni schéma - příklad  
 EuroJet

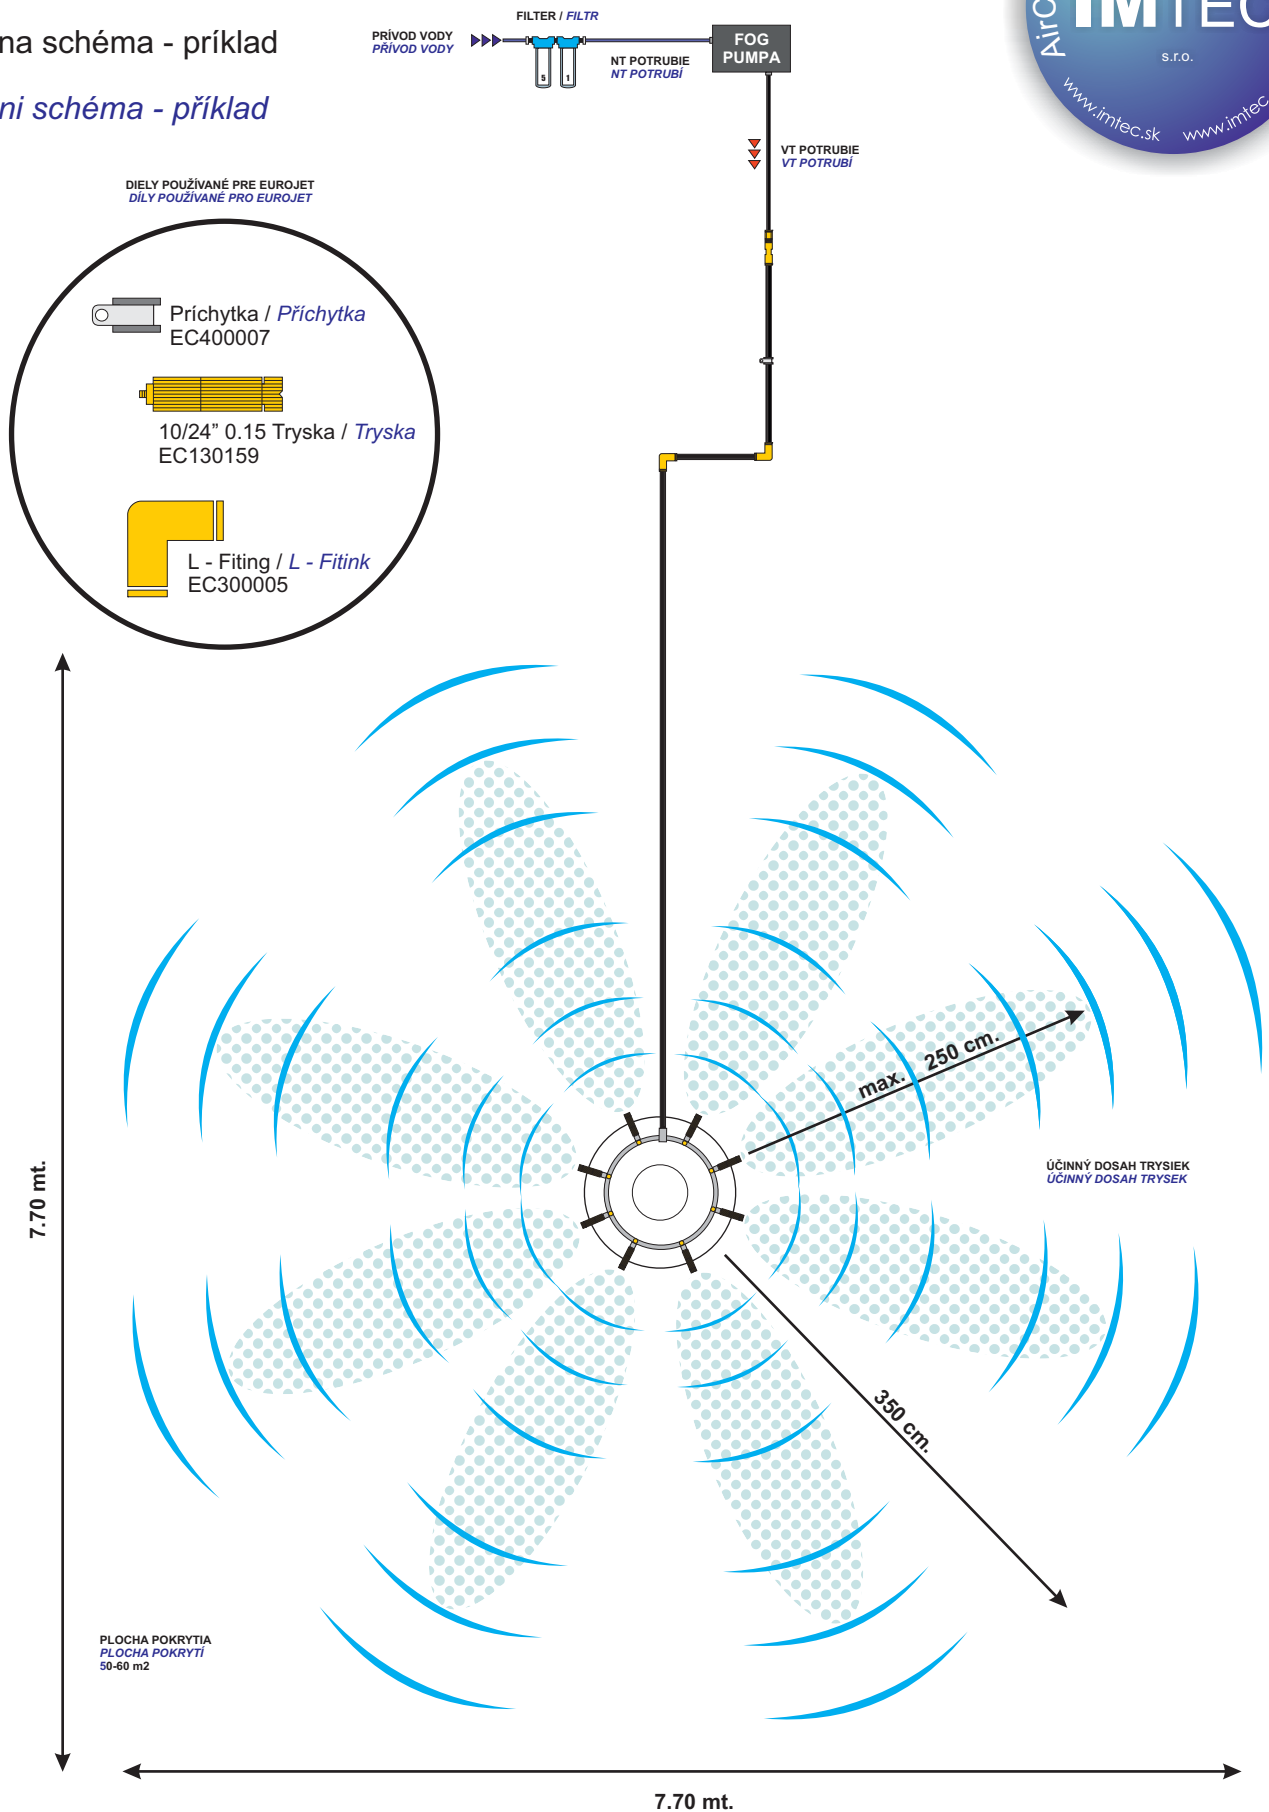


## Montážna schéma - príklad


Zvlhčovanie s polyamidovým potrubím - Time + Humidity kontroler.

### Montážni schéma - příklad


Zvlhčování s polyamidovým potrubím - Time + Humidity kontroler.

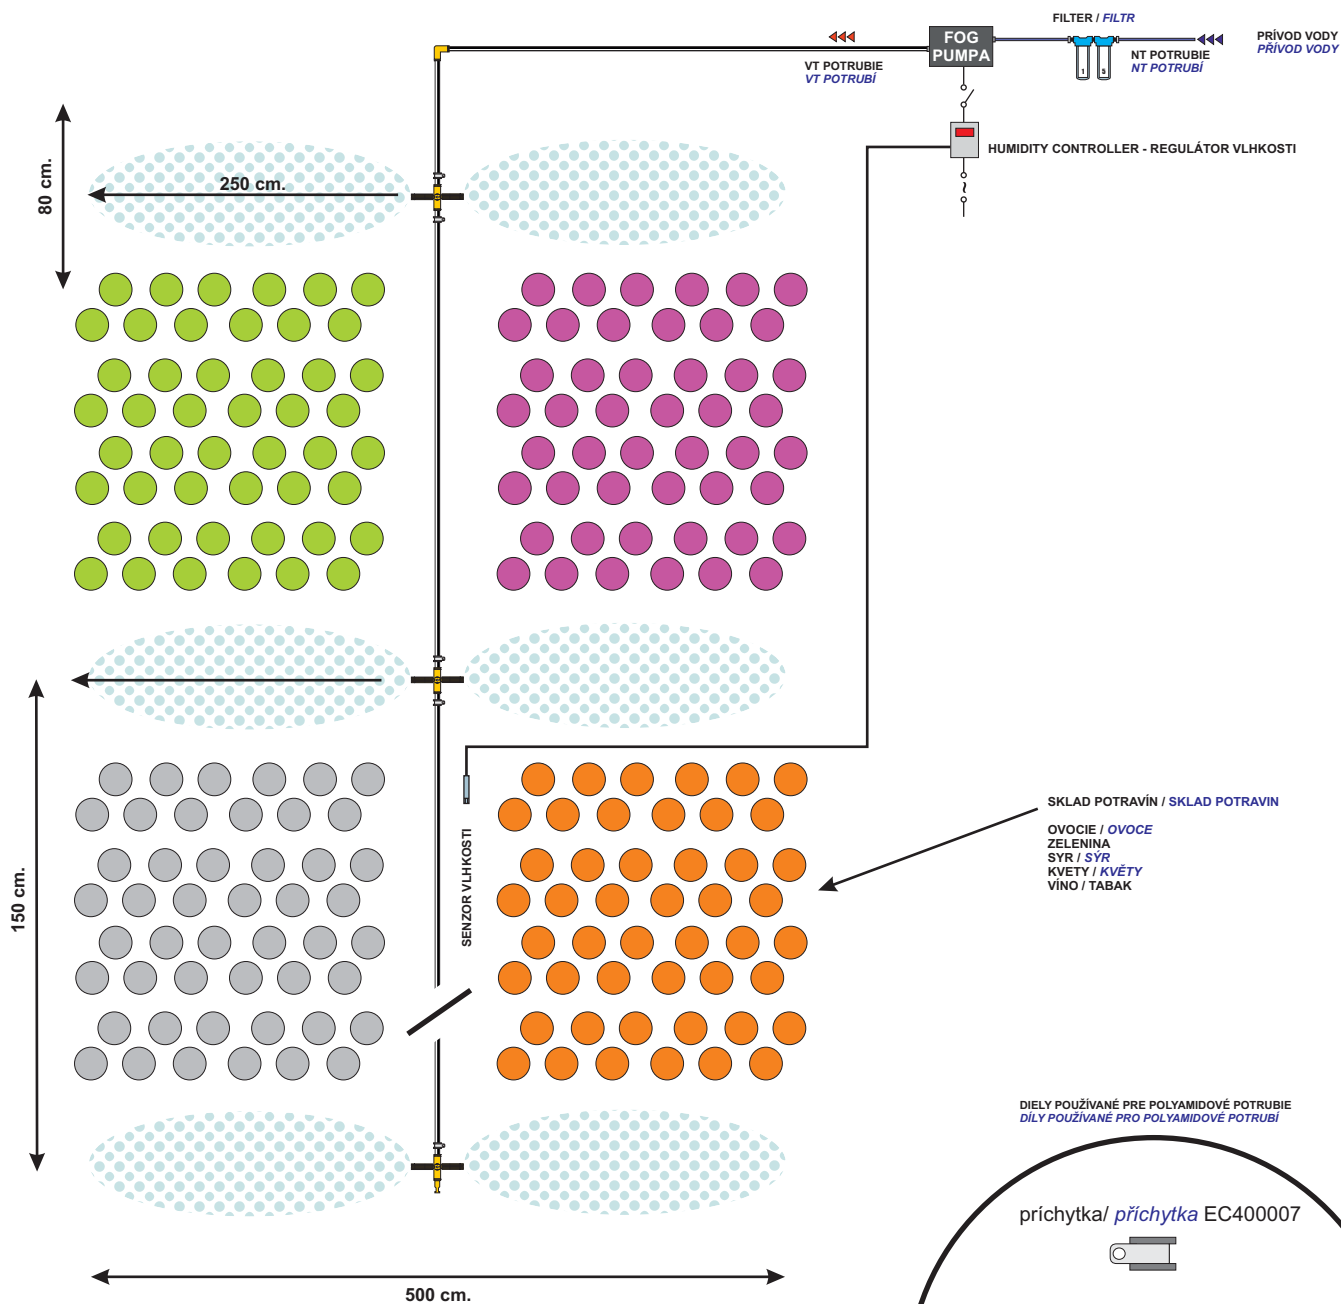

DIELY POUŽÍVANÉ PRE POLYAMIDOVÉ POTRUBIE  
DÍLY POUŽÍVANÉ PRO POLYAMIDOVÉ POTRUBÍ

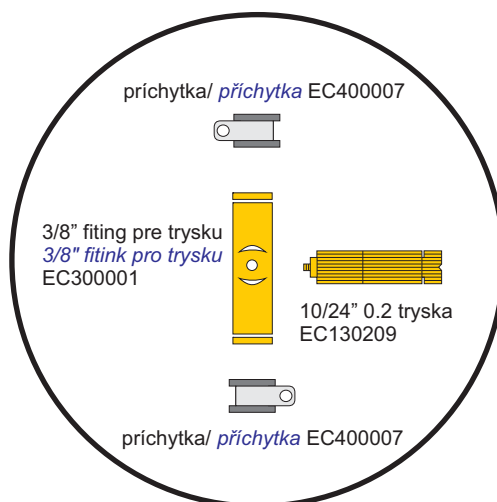

Montážna schéma - príklad  
 EC600162 - Priemyselný ventilátor.  
*Montážni schéma - příklad*  
*EC600162 - Průmyslový ventilátor.*

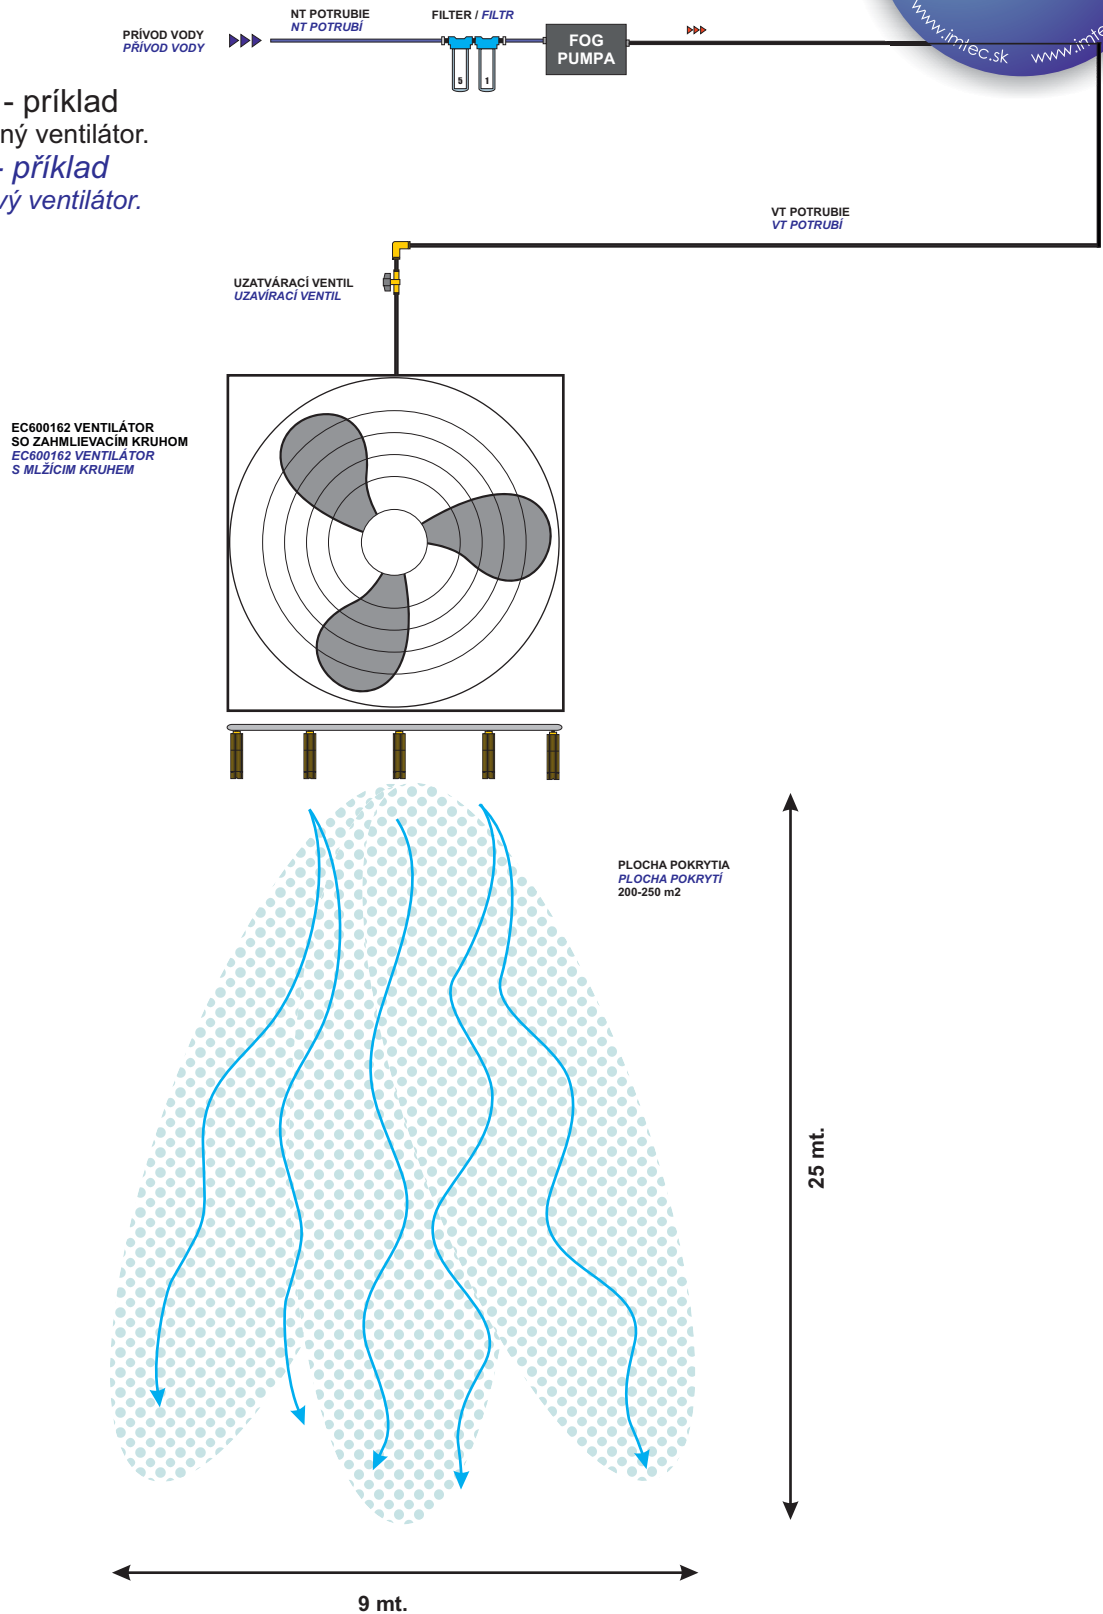

- 1) Ventilátory majú byť inštalované 25 metrov od seba.
- 2) Ventilátory musia byť inštalované v minimálnej výške 4,5 m.

- 1) Ventilátory mají být instalovány 25 metrů od sebe.
- 2) Ventilátory musí být instalovány v minimální výšce 4,5 m.